
Ballon FAGOR Mixte 100 ou 200 litres :

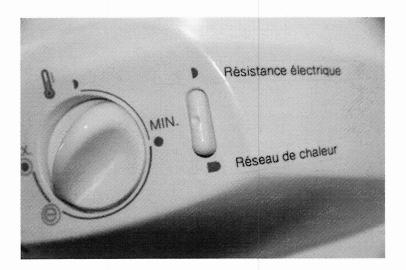


Sous le ballon :

Eté : Appuyez sur l'interrupteur situé à droite pour alimenter la **Résistance électrique**.

Hiver : Relâcher l'interrupteur situé à droite pour utiliser le **Réseau de chaleur** via le module.

Ballon REFLEX Mixte 300 litres:

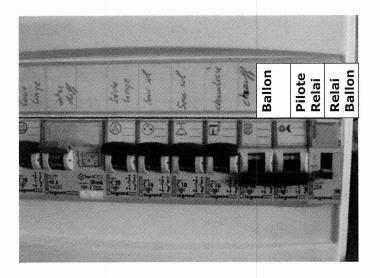


Sur votre tableau électrique :

Eté: Actionner le ou (les) disjoncteur(s) et relai ballon sur « AUTO » pour alimenter électriquement le ballon.

Hiver: Désactionner le ou (les) disjoncteur(s) pour couper l'alimentation électrique du ballon.

Ballon ATLANTIC Mixte 300 litres:

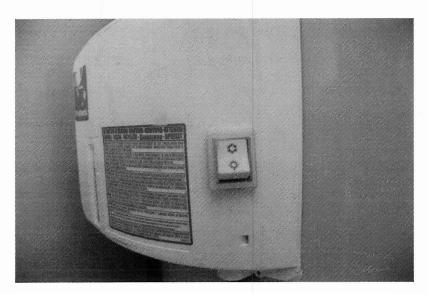

Eté: Appuyez sur l'interrupteur vers le bas (Soleil).

Hiver: Appuyez sur l'interrupteur vers le haut (Flocon).